

PVWMA Reduced-Pressure Principal Device Installation Specifications for Wilkin's Devices


BASIC INSTALLATION:

INSTALLACION BASICA DE VALVULA DE PROTECCION:

Install a butterfly or gate valve upstream of the device. This is required so that annual testing can be done.

Instalar una válvula mariposa o de compuerta ántes del dispositivo de protección. Esto es necesario para poder hacer las pruebas anuales.

Pipe Size	RP Device Length
2"	15 7/8"
3"	36 1/8"
6"	47 1/4"
8"	62"
10"	64 5/8"

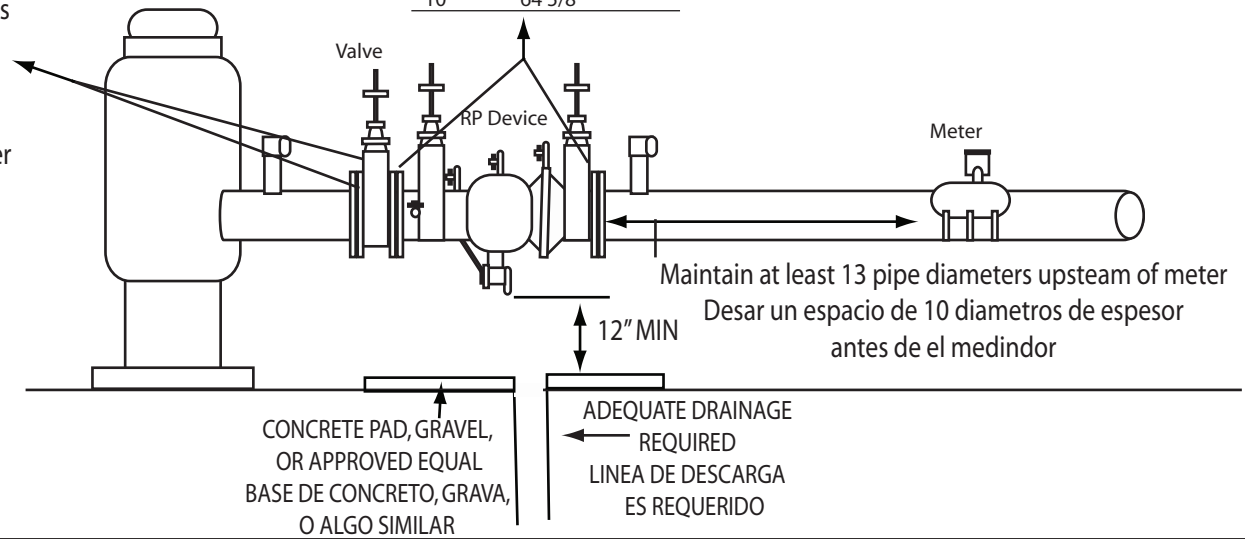

Longitud Total

Pipe Size	Strainer Length	RP Device Length	Strainer & RP Length Total
2"	10"	15 7/8"	25 7/8"
3"	10 1/2"	36 1/8"	46 5/8"
4"	15"	38 1/4"	53 1/4"
6"	18"	47 1/4"	65 1/4"
8"	24 1/4"	62"	86 1/4"
10"	29 1/2"	64 5/8"	94 1/8"

WITH OPTIONAL WYE STRAINER:

CONTENEDOR DE GRAVA O ARENA ES OPCIONAL:

